

Spyder[®]5 PRO⁺

快速入门指南

产品内容

- Spyder5PRO+ 说明书
- 序列号

系统要求

- Windows 7 32/64、Windows 8.0、8.1 32/64、10 32/64
- Mac OS X 10.7、10.8、10.9、10.10、10.11
- 显示器分辨率 1280x768 或更高、16 位显卡（建议 24 位）、1GB 可用 RAM、500MB 可用硬盘空间。
- 用于下载文件的互联网连接

支持

support.datacolor.com

安装 & 激活

从 [Datacolor 网站](#) 安装 Spyder5PRO+ 软件。安装完成后，启动软件以开始激活和注册流程。

****注意：** 如果使用的是 Spyder5PRO，升级到 Spyder5PRO+，从步骤 1 开始。
如果使用的是 Spyder5EXPRESS，升级到 Spyder5PRO+，从步骤 2 开始。

1. 单击“Help（帮助）”（Windows）或“Spyder5PRO”（Mac）菜单，单击“Software Activation...（软件激活...）”



2. 将 Spyder5 传感器插入 USB 端口。单击“Next（下一步）”。



3. 使用 Spyder5PRO+ 盒子配件中随附的序列号激活配件。此操作会自动启动保修。



□□您就可以使用 Spyder5PRO+ 配件随附的功能！

□在可使用以下新功能：

自□室内光□切□

根据室内光□□境□化，在□示器正常运行□自□在后台切□相关配置，无需重新校准□示器，从而确保屏幕上的工作内容□示无□，□利□行□看和□□。

操作步□：

1. 启□□件并开始全面校准工作流程。
2. □入到“Calibration Settings（校准□置）”屏幕后，从“Room Light（室内光□□）”下拉列表中□□“Room Light Switching – Automatic（室内光□切□ - 自□）”。
3. 按照常□流程□行校准工作并遵循□件的系□提示。



校准工作完成后，即□建并激活了新配置文件。

****□□□：**□必确保 Spyder5 □感器已通□ USB □接到□算机，以便当室内光□□境改□□，□感器能□采取措施并自□□□屏幕。

一、校准

借助当前 Spyder5 校准的快速工作流程，重新校准比以往更快速、更便捷。

操作步骤：

1. 在“开始”菜单/系统托盘中的 SpyderUtility 图标。
2. 选择需要校准的显示器。
3. 按照正常流程完成校准工作。




****注意：**只有在软件中完成了全面校准后，显示器才可使用一键校准功能。

配置文件管理工具

这款工具能让您灵活控制显示器配置文件，从而轻松关闭、切换、删除和重命名所有配置文件。

操作步骤：

1. 在“开始”菜单/系统托盘中的 SpyderUtility 图标。
2. 选择“Profile Management... (配置文件管理...)”。

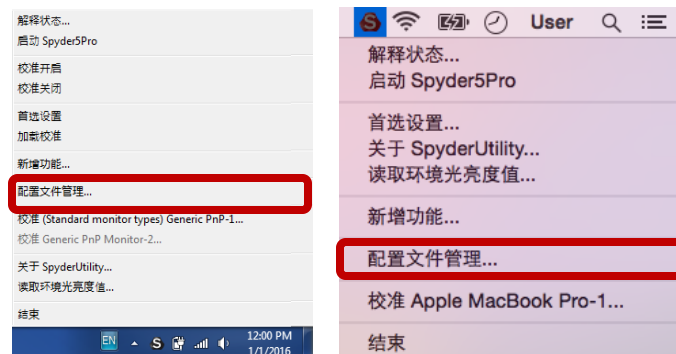

Datacolor、Spyder 和 Spyder5 是 Datacolor 的商标或注册商标。

©版权所有 2016 Datacolor。保留所有权利。